

SGH-F480i
Brukerhåndbok



bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefon," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



WARNING

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



CAUTION

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)

[] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [☎] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B015287.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE 0168

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk	1
Sikkerhetsadvarsler	1
Sikkerhetsregler	4
Viktig informasjon om bruk	6
introduserer mobiltelefonen	11
Pakke ut	11
Telefonens inndeling	12
Taster	13
Skjerm	14
Ikoner	14
sette sammen og klargjøre mobiltelefon .	16
Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet ..	16
Lade batteriet	18
Sett inn et minnekort (valgfritt)	19
bruke grunnleggende funksjoner	21
Slå telefonen på og av	21
Bruke berøringsskjermen	22

Åpne menyer	24	Bruke avanserte meldingsfunksjoner	40
Bytte mellom programmer	24	Bruke avanserte kamerafunksjoner	42
Bruke widgeter	24	Bruke avanserte musikkfunksjoner	45
Åpne hjelpefunksjonen	25	bruke verktøy og programmer	49
Konfigurere telefonen	26	Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen	49
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner	27	Aktivere og sende en SOS-melding	51
Sende og vise meldinger	29	Aktivere tyverisporing	52
Legg til og finn kontakter	31	Foreta falske anrop	52
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner	32	Spille inn og spille av talememoer	53
Lytte til musikk	33	Redigere bilder	54
Bruke nettleseren	35	Skriv ut bilder	56
Bruke Google-karttjenesten	36	Last opp bilder og videoer til weben	57
bruke avanserte funksjoner	37	Bruk Java-spill og programmer	58
Bruke avanserte samtalefunksjoner	37	Synkronisere data	59
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner	39	Bruk RSS-leser	59

Opprett og vis verdensur	60
Stille inn og bruke alarmer	61
Bruke kalkulatoren	62
Konverter valutaer eller mål	62
Stille inn en nedtellingstimer	62
Bruke stoppeklokken	63
Opprette en ny oppgave	63
Lage et tekstmemo	63
Administrere kalenderen	63

feilsøking **a**

indeks **d**

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådelene kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.



CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.

- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.

- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerabliks eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.
Se side 12 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skrijving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,943 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret

(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre,

oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE,

SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over.

Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok




Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

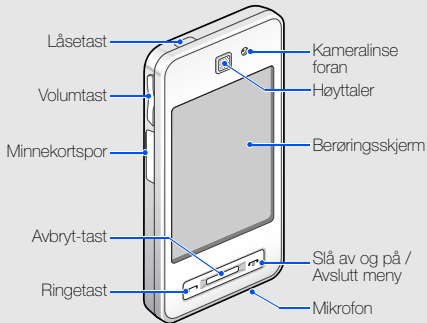

Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

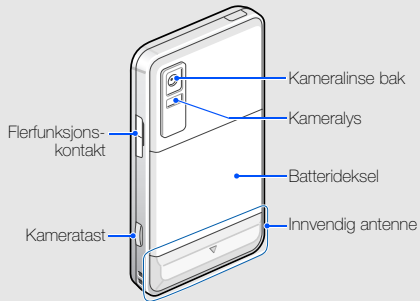

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk på låsetasten for å låse.

Taster

Tast	Funksjon
 Lås	Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene
 Ringe	Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hente siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
 Avbryt	I menymodus: går tilbake til forrige menynivå
 Slå av og på / Avslutt meny	Slå telefonen på og av (trykk og hold inne); Avslutte en samtale; I menymodus, gå tilbake til hvilemodus

Tast	Funksjon
 Volum	Justerer telefonvolumet.
 Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet (trykk og hold). I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video. Hvis du endrer tastefunksjonen, åpner du applikasjonsbyttevinduet for å åpne andre programmer uten å avslutte det nåværende programmet (trykk og hold)


Skjerm

Skjermen på telefonen består av følgende områder:



Ikonlinje

Viser forskjellige ikoner

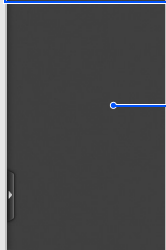

Tekst- og grafikkområde

Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert

Ikon	Definisjon
	Bruke nettleseren
	Koblet til en sikker webside
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	Synkronisert med PC
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Alarm aktivert
	Minnekort satt inn

Ikon	Definisjon
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvaremelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
	Gjeldende tid

sette sammen og klargjøre mobiltelefon

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

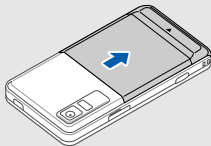


Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [☎].

2. Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

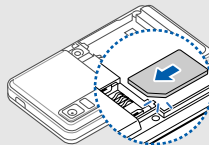


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

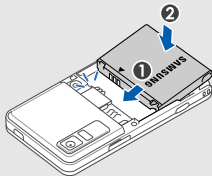


4. Sett på batteridekselet igjen.

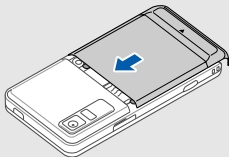

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

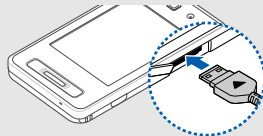


Med trekanten opp



CAUTION

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet ( -ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.




Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)


Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™- minnekort på opptil 8 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

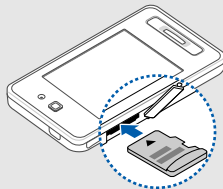

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

Minnekortet fjernes ved å skyve forsiktig på det til det løsner fra telefonen, og deretter dra kortet ut av minnekortsporet.

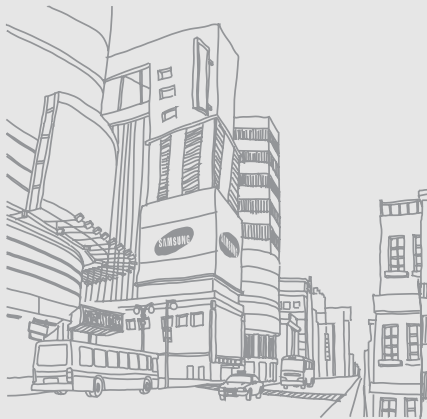

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

1. Hold inne [.
2. Angi PIN og velg **Bekreft** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytt til offline profil

Ved å bytte til offline profil, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline profil, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen


Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner.

Lær grunnleggende handlinger om hvordan du bruker berøringsskjermen.




For optimal bruk av berøringsskjermen, tar du bort filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.


- Velg et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

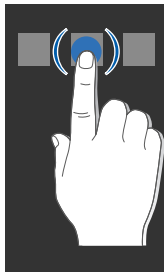

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

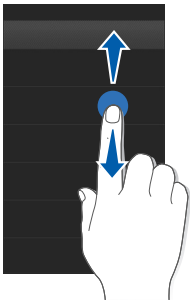

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

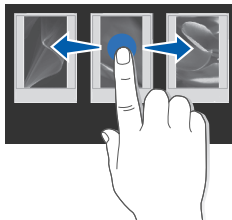

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. I hvilemodus velger du **Meny** for å åpne menymodus.
2. Velg en meny eller et valg.
3. Trykk Avbryt-tasten for å gå opp ett nivå; Trykk [⏮] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bytte mellom programmer

Lær å bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.



Du må endre funksjonen til kamera-tasten til **Skift** (i menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Kameratastfunksjon**).

For å bytte programmer,

1. Mens du bruker en meny, trykker og holder du kameratasten.
Følgende programmer er tilgjengelige:
 - **Anrop**: åpner ringeskjermen
 - **Musikkspiller**: starter musikkspilleren
 - **Meldinger**: åpner **Meldinger** menyen
 - **Nettleser**: starter nettleseren
 - **Hovedmeny**: åpner hovedmenyskjermen
2. Velg et program.

Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på widgetverktøylinjen.



- Noen av widgeter kobler til nettjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstraavgifter.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Åpne verktøylinjen

I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne verktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på verktøylinjen eller flytte dem til hviledisplayet.

Legg til widgeter til hviledisplayet

1. Åpne verktøylinjen.
2. Dra en widget fra verktøylinjen til hviledisplayet. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.

Flytt widgetene til hviledisplayet


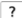
1. Åpne verktøylinjen.
2. Dra en widget fra verktøylinjen til hviledisplayet. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.


Bytte widgeter

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Widget**.
2. Velg widgetene du vil inkludere i verktøylinjen og velg **Lagre**.

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen om telefonen.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Widget**.
2. Velg **Hjelp** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Åpne widget-verktøylinjen.
5. Velg [>] fra widgetverktøylinjen.
6. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

7. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
8. Dra fingeren til høyre eller venstre for å få mer informasjon. For å gå tilbake til forrige nivå, velger du .

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Juster volumet på tastelydene

I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å trykke volumtasten.

Juster vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen


Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du berører telefonskjermen.

1. I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned.
2. Velg **Vibrasjon**: og trykk volumtasten opp eller ned for å justere intensiteten på vibrasjonen.

Bytt til eller fra stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder **#** for å bytte til eller fra stille profil.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Velg  neste til profilen du bruker.
3. Velg **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
4. Velg en ringetone fra listen og velg **Lagre**.
5. Velg **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
3. Velg **Still inn**.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Velg **På** under **Telefonlås**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Bekreft**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og velg **Bekreft**.



Første gang du åpner en meny som krever et passord blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.






I løpet av en samtalen låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke på låsetasten.

Ring ut

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og skriver inn et telefonnummer.
2. Velg  → **Taleanrop** eller trykk [] for å slå nummeret.
For videosamtaler velger du  → **Videoanrop**.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [] når noen ringer.
2. For videosamtaler trykker du på [] og velger **Vis meg** for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.



Du kan avvise innkommende samtaler ved å bruke automatisk avvisning; i menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk** → **På**. Så konfigurerer du en liste over avviste numre og velger numre som skal avvises.

Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, velger du **Høyttaler** → **Ja** for å slå på høyttaleren.
2. Du bytter tilbake til normal modus ved å velge **Høyttaler**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold knappen på headsettet hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.

- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Velg **Trykk for å legge til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Tast inn et mottakernummer og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
5. Tast inn meldingsteksten og velg **Utført**. ► s. 30
Gå til trinn 7 for å sende som en tekstmelding.
Fortsett med trinn 6 for å legge ved multimedia.

6. Velg **Legg til media** og legg til et objekt.
7. Send meldingen ved å velge **Send**.

Sende en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Trykk for å legge til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Oppgi en e-postadresse og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til emne**.
5. Tast inn et emne og velg **Utført**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
7. Tast inn e-postteksten og velg **Utført**.
8. Velg **Legg til filer** og legg ved en fil (om nødvendig).
9. Send meldingen ved å velge **Send**.

Skriv inn tekst

Tast inn tekst og opprett meldinger eller merknader med det virtuelle tastaturet.

1. Velg tekstinntastingsfeltet.
2. Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn tekst.
 - Du veksler mellom T9- og ABC-modus ved å velge **T9**.
 - Du bytter mellom små og store bokstaver eller til tall- eller symbolmodus ved å velge **Abc**.
 - Du bytter til symbolmodus ved å velge **@1**.

Du kan bruke følgende modi for inntasting av tekst:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger vises på skjermen.

Modus	Funksjon
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ␣. Dersom riktig ord ikke vises, velger du Aa for å velge et alternativt ord.
Nummer	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn symbolet.

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne ene-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned**.
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
2. Velg  → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.

3. Velg **Telefon** eller **SIM**.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finn en kontakt

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg tekstinntastingsfeltet (om nødvendig).
3. Tast inn bokstaven i navnet du leter etter. Du kan også dra  for å velge den første bokstaven i navnet.
4. Velg kontaktens navn fra søkelisten.



Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å velge 
- redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**



Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.



Når du skru på kameraet, kan skjermen se tom ut på grunn av en midlertidig elektrostatisk utladning. Prøv å starte telefonen på nytt for å løse problemet.

Ta bilder

1. I hvilemodus skru du på kameraet ved å holde inne kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
 - Velg  for å skru fotolyset på eller av.
 - Velg  for å angi eksponeringsverdi.

4. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du  for å se bildene.







Se bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

For å kategorisere og vise bilder i liggende visning,

1. I menymodus velger du **Bildenettleser**.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → en kategori for å kategorisere bildene.
4. Bla til venstre eller høyre for å vise bilder.

Spille inn videoer

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å holde inne kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  →  for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
 - Hvis du vil bytte til opptaksmodus, velger du .
 - Velg  for å skru fotolyset på eller av.
 - Velg  for å angi eksponeringsverdi.
5. Start opptak med kameratasten.
6. Velg  eller trykk på kameratasten for å stoppe opptaket.

Videoklippet lagres automatisk.

Etter opptak av videoer, velger du  for å se videoene.

Se videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilern eller FM-radio.

Høre på FM-radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Velg **Ja** for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du bruker FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Kontroller FM-radio med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Angir at telefonen skal søke etter frekvensene til kanalene på nytt
	Endre lydmodus
	Stille inn en radiokanal; Velg en lagret radiokanal (berør og hold inne)
	Start FM-radio
	Sku av FM-radioen

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 35
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrauststyr).
► s. 45
- Motta via Bluetooth. ► s. 50

- Kopiere til et minnekort. ► s. 45
- Synkronisering med Windows Media Player 11.
► s. 46

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Fortsette avspilling
	Hoppe bakover, søke bakover i en fil (velg og hold)
	Hoppe forover, søke forover i en fil (velg og hold)
NORM	Endre lydeffekten

Ikon	Funksjon
	Bytter repetisjonsmodus.
	Aktiver tilfeldig avspilling

Bruke nettleseren

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.

2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Gå bakover eller framover i en nettside
	Oppdater gjeldende nettside
	Zoom inn i en nettside
	Åpne en liste over lagrede bokmerker
	Endre visningsmodus
	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Bokmerker**.
2. Velg **Tilf**.
3. Velg URL-inntastingsfeltet.
4. Tast inn en webadresse (URL) og velg **Utført**.

5. Velg tittelinntastingsfeltet.
6. Tast inn en sidetittel og velg **Utført**.
7. Velg **Lagre**.

Bruke Google-karttjenesten

Lær hvordan du bruker Google-karttjenesten.



Denne karttjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region.

For å søke kartet,

1. I menymodus velger du **Programmer → Spill og diverse → Google Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

For å søke etter en spesifikk plassering,

1. I menymodus velger du **Programmer → Spill og diverse → Google Maps**.
2. Velg **Søk** og skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

For å få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon,

1. I menymodus velger du **Programmer → Spill og diverse → Google Maps**.
2. Velg **Meny → Retningsbeskrivelse**.
3. Oppgi adressene til startsted og avslutningsstedet.
4. Velg **Vis retningsbeskrivelse** for å vise på kartet.

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Hvis du har et ubesvart anrop, velger du anropet fra hendelsesvarselwidgeten og velger **Taleanrop** for å slå nummeret.

Hvis du har to ubesvart anrop, velger du anropet fra hendelsesvarselwidgeten og velger **Logger** → et tapt anrop.

Ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [>] for å få en liste over nylig slåtte numre.



2. Velg nummeret du ønsker, og velg  eller trykk [] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Velg **Hold** for å parkere en samtale eller velg **Hent** for å gjenoppta en samtale.

Ring en annen samtale


Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Velg **Hold** for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og velg **Nytt anrop** eller trykk [].
3. Velg **Bytt** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å velge **På venting** → .

5. For å avslutte den aktive samtalen, trykker du [].


Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Trykk [] for å besvare den andre samtalen. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytt** for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten. Den første parten blir automatisk parkert.

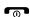3. Når den andre parten er tilkoblet, velger du **Koble**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk [] for å avslutte et telefonmøte.

Ring et utenlandsnummer

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og velger og holder inne **0** for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å velge [].

Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken med lagrede kontakter. ► s. 31

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg kontakten du ønsker.

3. Velg  ved siden av nummeret du vil ringe til →  (taleanrop) eller  (videoanrop).

Bruke avanserte telefonlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi hurtigtastnumre og opprett grupper av kontakter.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visittkort**.
2. Legg inn personlig informasjon.
3. Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge deg ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter** rullegardinmenyen og velg **Favoritter**.
3. Velg **Legg til**.
4. Velg en kontakt.

Kontakten blir lagret til hurtigtastnummeret.



De første fem hurtigtastnumrene blir tildelt favorittkontaktene (👤) på widget-verktøylinjen.

Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstype til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter** rullegardinmenyen og velg **Grupper**.

3. Velg **Opprett gruppe**.
4. Angi gruppenavn, ID-bilder, grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Velg **Lagre**.
6. Velg **Ja** og legg til kontakter i gruppen (om nødvendig).

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler og bruk maler for å opprette nye meldinger.

Lag en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg skjermen.
4. Tast inn teksten og velg **Utført**.

5. Velg **Mer** → **Lagre som mal**.

Lag en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal.
▶ s. 29
4. Velg **Mer** → **Lagre som mal**.

Sett inn tekstmaler i nye meldinger

1. For å starte en ny melding i menymodus, velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprett en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg malen du ønsker.
3. Velg **Stopp** → **Send**.
Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en mappe for å administrere meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Velg **Opprett mappe**.
3. Tast inn et nytt mappenavn og velg **Utført**.
Flytt meldinger fra innboksen til mappene for å administrere dem som du foretrekker.


Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige modus og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta en serie med bilder


1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Kontinuerlig**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold inne kameratasten for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Panorama**.

4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
6. Beveg telefonen sakte til høyre. Telefonen tar det neste bildet automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Ta bilder i smilemodus

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Smilebilde**.
4. Trykk på kameratasten.
5. Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner mennesker i bildet og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar telefonen automatisk bilde.



Ta delte bilder

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Mosaikk**.
4. Velg bildelayou.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Trykk på kameratasten for å ta de delte bildene.

Ta bilder med dekorative rammer

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → **Ramme**.
4. Velg en ramme.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med ramme ved å trykke inn kameratasten.

Bruke alternativer for kameraet

Mens du bruker kameraet, velger du  →  for å få tilgang til følgende alternativer:



Valg	Funksjon
Fokuseringsmodus	Endre kamerafokus
Selvutløser	Velger tidsforsinkelse
Oppløsning	Endre oppløsning
Hvitbalanse	Justerer bildets fargebalanse
Effekter	Legger på en spezialeffekt
ISO	Justerer sensitiviteten til kameraets bildesensor
Eksp.måling	Velger en type eksponeringsmåling
Anti-ristefunksjon	Reduserer uskarphet forårsaket av vibrasjon eller bevegelse
WDR	Justerer kameraets sensitivitet til et stort utvalg tilgjengelig lys

Valg	Funksjon
Bildekvalitet	Angir kvaliteten på digitale bilder
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet på bilder

Mens du bruker videokameraet, velger du  →  for å få tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Selvutløser	Velger tidsforsinkelse
Oppløsning	Endre oppløsning
Hvitbalanse	Justerer videoklippets fargebalanse
Effekter	Legger på en spesialeffekt
WDR	Justerer kameraets sensitivitet til et stort utvalg tilgjengelig lys
Videokvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet

Tilpasse kamerainnstillinger


Mens du bruker kameraet, velger du  →  for å få tilgang til følgende:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser retningslinjer
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder eller videoklipp
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye bilder eller videoklipp


Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** → **Lagre**.
2. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort.

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne en mappe og vis filen.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
6. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.

8. Begynne synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Oppr**.
3. Velg tekstinntastingsfeltet.
4. Skriv inn en tittel på spillelisten og velg **Utført**.
5. Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du **Trykk for redig.** og velger et bilde eller tar et nytt bilde.
6. Velg **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Velg **Tilf.** → **Spor**.
9. Velg filene du vil inkludere og velg **Tilf.**

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg **Innstillinger**.
3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angi om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Lydeffekter	Endre lydeffektene
Musikkmeny	Velg musikkategorier som skal vises i musikkbiblioteket

4. Velg **Lagre**.

Lagre radiokanaler automatisk

1. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
2. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikkjeneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.

3. Når telefonen er registrert, velger du ● for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.



Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.



bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og
ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. For å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du **Innstillinger** → **På** under **Min telefons synlighet** → **Lagre**.
Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.
4. Velg **Lagre**.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velger **OK**.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Send data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Velg **Send via** eller **Send URL via** → **Bluetooth**, eller velg **Mer** → **Send via Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og velg **OK** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruk Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus, kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

For å aktivere ekstern SIM-modus,

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Innstillinger**.
2. Velg **På** under **Ekstern SIM-modus**.
3. Velg **Lagre**.


For å bruke Ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfriset for bil.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg  for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker og velg **Tilf**.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg **Gjenta** rullegardinmenyen og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Velg **Lagre** → **Ja**.

For å sende en SOS-melding, må berøringsskjermen og tastene være låst. Trykk volumtasten fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker på Hold-tasten. Hvis du trykker [📞], vil telefonfunksjonene være tilgjengelig, men tastene forblir låst.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. For å aktivere tyverisporing,



1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og velg **Bekreft**.

3. Velg **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
5. Velg mottakerinntastingsfeltet.
6. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg senderinntastingsfeltet.
9. Tast inn avsenderens navn og velg **Utført**.
10. Velg **Lagre** → **Svare**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere falske innkommende samtaler når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Spille inn tale

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
2. Velg **Diktafon**.
3. Start opptaket ved å velge .
4. Snakk inn i mikrofonen.
5. Velg  når du er ferdig med å snakke.
6. Velg **Angi** for å angi innspillingen som svar på et falskt anrop.
7. Velg **På** under **Falsk anrop-tale**.
8. Velg **Lagre**.

Ringe et falskt anrop


Trykk og hold nede volumtasten i hvilemodus, for å foreta en falsk samtale.

For å endre tidsforsinkelsen før falske anrop, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer** → et alternativ → **Lagre**.

Spille inn og spille av talememoer





Lær å operere telefonens diktafon.

Spille inn et talememo

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Diktafon**.
2. Start opptaket ved å velge .
3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Velg  når du er ferdig med å snakke. Memoet blir lagret automatisk.

Spille av et talememo

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder** → **Lydopptak**.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Spiller av eller fortsetter avspilling
	Søk bakover i en fil
	Søk fremover i en fil

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Velg .
3. Velg **Endre** → **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
4. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke og velg **Avsluttet**.
For å bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, flytter eller endrer du størrelsen på rektangelet og velger **Tilslørt** → **Avsluttet**.
5. Når du er ferdig med å legge på effekter, velger du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og velg **Utført**.

Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
For å justere bildet automatisk, velger du **Automatisk nivå**.
3. Juster bildet som du ønsker og velg **Avsluttet**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.
Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.

3. Roter eller vend bildet som du ønsker og velg **Avsluttet**.
Du endrer størrelsen på bildet ved å velge en størrelse og velge **Lagre** → **Avsluttet**. Gå til trinn 6.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.
Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Beskjær**.
3. Flytt rektangelet over området du vil beskjære og velg **Beskjær** → **Avsluttet**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.
Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Sett inn** → en visuell detalj (ramme, bilde, utklipp, uttrykksikon eller tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst og velg **Avsluttet**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Legge inn et memo

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Notat på skjerm**.
3. Velg en farge og skriv inn et memo på skjermen, og velg **Avsluttet**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Skriv ut bilder

Lær hvordan du skriver ut bilder med en valgfri PC-kabel eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.

For å skrive ut et bilde med en valgfri PC-kabel,

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ► s. 32
3. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer og skriv ut bildet.

For å skrive ut et bilde med den trådløse Bluetooth-funksjonen,

1. Åpne et bilde. ► s. 32
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og sammenkoble den med telefonen. ► s. 50
4. Angi utskriftsalternativer og skriv ut bildet.

Last opp bilder og videoer til weben

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Angi en liste over favorittmål

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Communities**.
2. Velg **Ja** for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
3. Velg **Svare** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.



Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg destinasjonene du vil inkludere og velg **Lagre**.

Hvis du valgte **Oppd. blogg**l., blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.




Hvis du vil redigere listen over favorittmål eller oppdatere listene, fra samfunnsskjermen, velger du **Innst.** → **Foretrukne lister** → **Endre**.

Laste opp en fil

For å laste opp bilder og videoer, må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Communities** → **Last opp til Internett**.
2. Velg et mål du vil dele til.
3. Skriv inn innleggsdetaljene og legg ved en mediefil.
4. Velg **Last opp**.
5. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).



Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved å velge  eller **Mer** → **Last opp til Internett**.

Bruk Java-spill og programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av java-filer støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → **Flere spill**.
Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → et program.
2. Velg **Mer** slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velg **Legg til** og angi profilinnstillinger.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Begynne synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velge en synkroniseringsprofil.
3. Velg den valgte synkroniseringsprofilen eller **Start synk**.

4. Velg **Fortsett** for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.

Bruk RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

Opprette kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg URL-inntastingsfeltet.
4. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **Utført**.
5. Velg **OK**.

Lese RSS-kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg **Oppdater** → en kanal → **Oppdater** → **Ja**.
3. Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.



Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **RSS-leser** → **Mer** → **Innstillinger** → **Preferanser**.

Konfigurere innstillinger for RSS-leser

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg **Mer** → **Innstillinger** → **Nettverksinnstillinger**.
3. Velg  ved siden av profilen du ønsker.

4. Endre innstillingene for å konfigurere RSS-leseren.
5. Velg **Lagre**.


Opprett og vis verdensur


Lær å vise tiden i en annen by, og still inn slik at verdensklokken vises på skjermen.

Vis en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Bla gjennom verdenskartet og velg tidssonen du ønsker.

Opprett en verdensklokke


1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Velg  → **Legg til**.

3. Velg en tidssone.
4. Velg  hvis du vil aktivere sommertid.
5. Velg **Legg til** for å opprette verdensklokken.
Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Velg **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge inn et verdensur på skjermen

I Dualklokke-skjermmodus kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet en verdensklokke,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Velg  → **Angi som 2. klokke**.

3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg **Stil inn**.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Opprett alarm**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Lagre**.



Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse eller dra tidslinjen til **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalkulator**.

2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Konverter valutaer eller mål

1. I menymodus trykker du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Timer**.
2. Angi tidsperioden du vil telle ned.
3. Velg **Start** for å starte nedtellingen.
4. Når timeren utløper, drar du tidslinjen til **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Velg **Tilb.** for å slette registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Oppgave**.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer og velg **Lagre**.

Lage et tekstmemo

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Notat**.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Tast inn memoteksten og velg **Utført**.

Administrere kalenderen

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Opprett oppføring**.

3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Velg **Lagre**.

Vis hendelser

For å vise hendelser for en spesifikk dato,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

For å vise hendelser fra hendelseslisten,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Oppføringsliste**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.



feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkningsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Mens du bruker telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Ingen SIM-modus	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonlås	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PIN-kode	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser “Tjeneste utilgjengelig” eller “Nettverksfeil.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [].

- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøyestykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm.

Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer

- deaktivere, 62
- opprette, 61
- stoppe, 62

bakgrunnsbilde 27

batteri

- installere, 16
- lade opp, 18
- Indikator for svakt batteri, 19

bilder

- avansert bildetaking, 42
- beskjærer, 55
- endrer, 55
- grunnleggende bildetaking, 32

justerer, 55

legge på effekter, 54

redigere, 54

se, 32

sette inn visuelle detaljer, 56

skrive ut, 56

tilføye memoer, 56

Bluetooth

aktivere, 49

ekstern SIM-modus, 51

motta data, 50

sende data, 50

finne musikk 47

FM-radio

lagre kanaler, 47

lytte til, 33

fotoleser 32

Google-kart 36

headsett 28

Internett

se nettleser

Java

nedlastning, 58

starte spill, 58

åpne programmer, 58

kalender

se verktøy, kalender

kalkulator

se verktøy, kalkulator

klokke

se verdensur

konferansesamtaler

se samtaler, telefonmøter

kontakter

finne, 31

lage grupper, 40

legge til, 31

låse

se telefonlås

maler

multimedia, 41

sette inn, 41

tekst, 40

meldinger

sende e-post, 29

sende multimediameldinger,
29

sende tekstmelding, 29

vise e-post, 31

vise multimediemeldinger, 30

vise tekstmeldinger, 30

memo

se tekst- eller talememoer

minnekort 19

multimedia

se meldinger

musikkavspiller

lytte til musikk, 34

opprette spillelister, 46

synkronisere, 46

tilpasse, 47

nedtellingstimer

se verktøy, nedtellingstimer

nettleser

nytt bokmerke, 35

se nett- eller fotoleser

startside, 35

Nødmeding 51

offline profil 21

omregning

se verktøy, omregning

oppgave

se verktøy, oppgave

radio

se FM-radio

ringetone 26

RSS-leser

se verktøy, RSS-leser

samfunn

se verktøy, mobilblogg

samtaler

avanserte funksjoner, 37

foreta falske anrop, 52

foreta, 27

fra telefonlisten, 39

gjenoppta samtaler, 38

grunnleggende funksjoner, 27

møte, 38

nylig slått, 37

parkere, 38

ringe ubesvarte anrop, 37

ringe ytterligere samtaler, 38

se tapte, 37

svare på, 28

Svare ytterligere samtaler, 38

til utlandet, 39

SIM-kort 16

stille profil 26

stoppeklokke

se verktøy, stoppeklokke

synkronisering

begynne, 59

opprette en profil, 59

talememoer

opptak, 53

spille av, 54

tastetoner 26

tekst

meldinger, 29

opprette memoer, 63

taste inn, 30

telefonlås 27

timer

se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 52

verdensklokke

opprette, 60

stille inn dobbel skjerm, 61

verktøy

alarm, 61

bilredigering, 54

kalender, 63

kalkulator, 62

mobill blogg, 57

nedtellingstimer, 62

omregning, 62

oppgave, 63

RSS-leser, 59

stoppeklokke, 63

videoer

se, 33

ta, 33

visittkort 39

volum

samtalevolum, 28

tastetonevolum, 26

widgeter 24

Windows Media Player 46

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : SGH-F480i

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.07

(sted og dato for utstedelse)


Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support" => "ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23872A
Norwegian. 06/2009. Rev. 1.0